

MOBILI & FINITURE INTERNE

# Effetto speciale per mobili "Legno antico bruciato"

**ADLER vi insegna come rendere in pochi passi un legno nuovo di abete rosso o di larice in stile antico bruciato.**

Esistono pochi materiali che con il tempo guadagnano bellezza - il legno è uno di quelli. Per questo motivo il legno antico è molto richiesto e attualmente molto richiesto. Legno antico si presta perfettamente per essere combinato a dei supporti moderni come ad esempio il lucido.

L'unico problema: Il legno antico non si trova facilmente e costa abbastanza. Da ora in poi non ci si deve più porre questo problema perché ADLER vi fa vedere come si ottiene in pochi passi un effetto antico bruciato su del legno nuovo di abete rosso e larice. Ecco come funziona:

 15.02.2012

## Prodotti utilizzati



Solva-Tint



Aduro Legnopur




Aduro Naturmatt

## Passi



### Supporto:

In questo caso abete rosso, spazzolato uniformemente con una spazzola sintetica. Ma anche il larice si presta perfettamente per questo effetto.

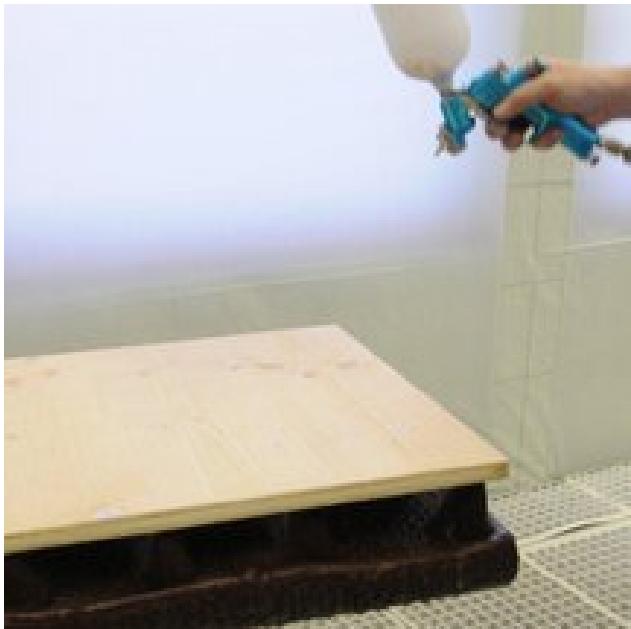

### Passo 1 - Colorante chiaro

Applicare una prima mano del colorante **ADLER Positiv-Plus**. Klaus Moser, tecnico di ADLER, utilizza una miscela di una parte ADLER Positiv-Plus nella tonalità "Fichte gekocht" e due parti di ADLER Positiv-Plus incolore.

0



## Passo 2 - Il fondo

Lasciar essiccare per un'intera notte prima di applicare il fondo poliuretanico. Wolfgang Eder utilizza **ADLER Legnopur G10**.




## Passo 3 - Lisciare, levigare

Dopo circa 3 a 5 ore lisciare la superficie con una **tessuto abrasiva**. Poi lisciare gli anelli del legno con **carta abrasiva** grana 150.


0

0

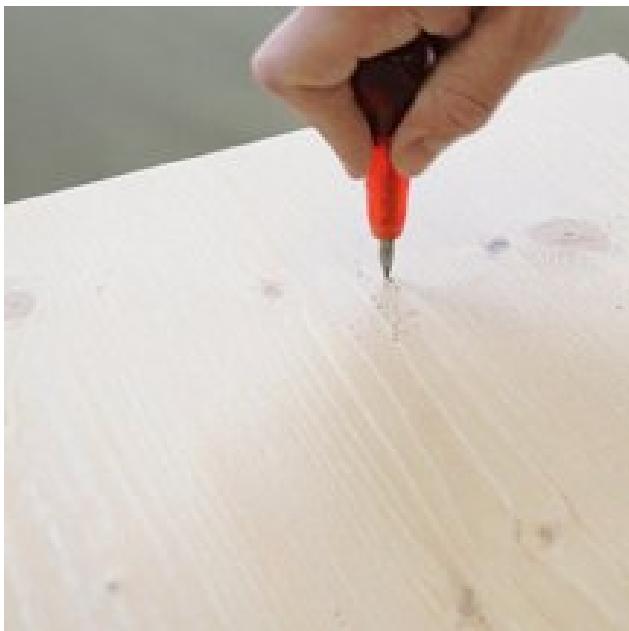

#### Passo 4 - Tarlature

L'effetto speciale si dà al legno antico con delle finte tarlature che si ottengono facilmente utilizzando un cacciavite appuntito.

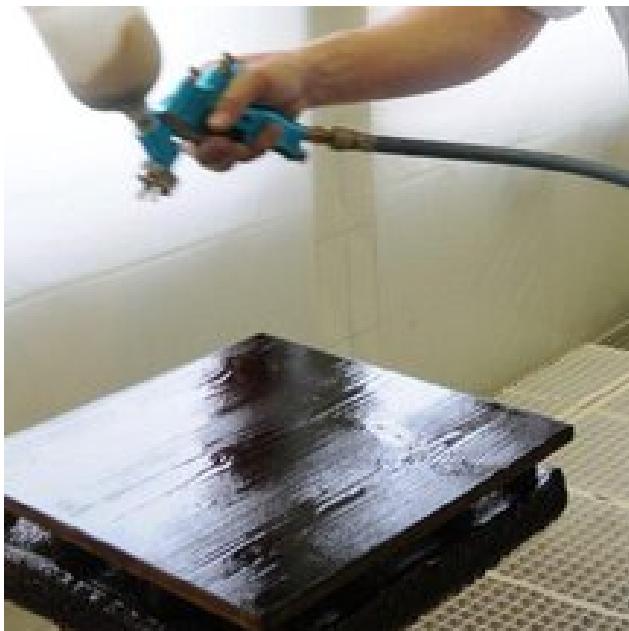

#### Passo 5 - Colorante scuro

Ora si può applicare sulla superficie il colorante scuro. Per questo tipo di superficie si usa **ADLER Aqua-Classico** nella tonalità Nuss. Il colorante può essere applicato sia a spruzzo sia a pennello.

0



## Passo 6 - Pulire

Dopo l'applicazione stracciare la superficie con un panno leggermente inumidito.



## Passo 7 - La finitura

Lasciar essiccare il colorante per minimo 5 ore prima di applicare la finitura - solo questo rende l'effetto perfetto. Per la finitura tingere ADLER PUR-Naturmatt con il 0,5% di ADLER Solva-Tint nella tonalità bianco e il 0,5% di Solva-Tint nella tonalità Erle. Verniciare. Pronto!

0



## La superficie finita

Così si ottiene in soli 2 giorni del legno antico e non serve aspettare 20 anni.

## **Titolo**

