

RINNOVO & RISANAMENTO

Come verniciare una panchina in legno e metallo?

Noi vi facciamo vedere come si fa a rinnovare o verniciare la vostra panchina in legno e metallo con ADLER VariColor.

Dopo anni di freddo, pioggia e sole anche la miglior panchina ha bisogno di una nuova verniciatura. La pioggia, la neve, il ghiaccio e i raggi UV possono creare nel corso degli anni danni visibili su legno e metallo. Il risultato sono delle superfici ingrigite, screpolate ed arrugginite. Con la vernice tuttfare ADLER VariColor potete cambiare look ai vostri mobili da giardino. Noi vi facciamo vedere quanto è facile:

📅 27.06.2013

Prodotti utilizzati



Pullex Aqua-IG



Vivido Varicolor



Vivido Varicolor E20



Pinsel Aquamaxx plus



Finishpapier Bogen



Messingdrahtbürste 4-reihig



Exzentschleifpapier Abranet

Passi



Passo 1: Preparazione

Per iniziare bisogna smontare la panchina completamente e controllare tutti i componenti. Chiodi o bulloni arrugginiti dovranno essere sostituiti.



Passo 2: Carteggiare il legno

Carteggiare con una **carteggiatrice** (grana 150) uniformemente le parti screpolate e ingrigite. Poi togliere accuratamente la polvere.



Passo 3: Carteggiare e pulire il metallo

Togliere la vernice screpolata, la ruggine e lo sporco resistente con una spazzola in metallo.



Pulire poi accuratamente con un panno abrasivo e lo sgrassatore **ADLER Entfetter** la superficie in metallo. Far agire per ca 5 - 10 minuti per poi pulirla con acqua pulita. Far asciugare la superficie.



Passo 4: Impregnare le tavole in legno

Per una protezione ottimale del legno all'esterno ADLER consiglia una mano di impregnante **Pullex Aqua-IG**. Applicare una mano di impregnante sul legno e lasciar asciugare per 4 ore.




Passo 5: Verniciare le tavole in legno

Mescolare bene **ADLER VariColor** ed applicarlo con un pennello per vernici all'acqua sulle singole tavole.



Per evitare colature di vernice si consiglia di verniciare le tavole in posizione orizzontale. Lasciar asciugare le tavole per 5-6 ore e poi verniciare il retro.

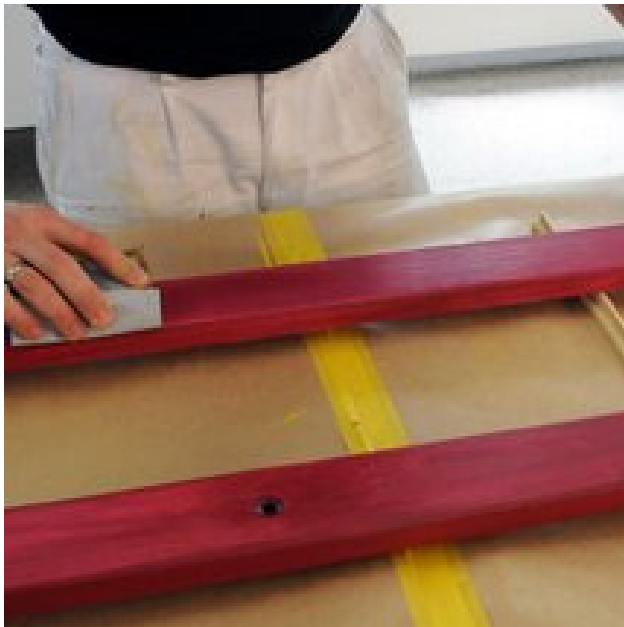

Passo 6: Carteggiatura intermedia e seconda mano di vernice

Prima della seconda mano carteggiare (con carta abrasiva grana 220) il supporto. Carteggiare in direzione della venatura del legno e poi togliere la polvere.



Successivamente dare la seconda mano di **ADLER VariColor** nella stessa tonalità.



Passo 7: Verniciare il metallo

Mentre si sta asciugando il legno si può verniciare i componenti in metallo utilizzando la base ad effetto micaceo **ADLER VariColor E20** nella tonalità antracite con la protezione antiruggine integrata. Applicando la base E20 sul metallo si ottiene il tipico effetto ghisa.

Si consiglia di dare due mani di **ADLER VariColor E20** anche sul metallo. Grazie alle particelle micacee non bisogna fare una verniciatura intermedia.



Passo 8: Assemblaggio

Quando si sono asciugate tutte le componenti si può riassemblare la panchina. I nuovi bulloni e le nuove viti sottolineano il design nuovo della panchina!

Materiali utilizzati:

Smalto colorato ADLER VariColor, tonalità bordeaux
Smalto colorato ADLER VariColor, E20 antracite
Pullex Aqua-Imprägnierung, incolore
Pennello per vernici all'acqua Sgrassatore
ADLER Entfetter Carta abrasiva grana 220
Carteggiatrice (grana 120)
Spazzola in metallo
Spazzola o panno per spolverare
Teli o carta per coprire

Vedi altri suggerimenti utili con ADLER VariColor:

[Verniciare mobili con ADLER VariColor](#)

[Verniciare termosifoni con ADLER VariColor](#)

Titolo

